



INNOVATIVE GERMAN QUALITY

MANUEL DE L'UTILISATEUR



HARD DRIVE XS 3.0

EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 3.0

Cher utilisateur,

Nous vous remercions d'avoir choisi le disque dur externe **Freecom Hard Drive XS 3.0**. Pour une utilisation et une performance optimales, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

FR

Freecom Technologies • Germany

www.freecom.com

Contenu de la boîte d'emballage

Veuillez vérifier le contenu de la boîte d'emballage ; les éléments suivants doivent y être inclus :

- Externe Freecom Hard Drive XS 3.0
- Adaptateur secteur
- Câble de données (USB 3.0)
- Le manuel d'utilisateur, le manuel de sécurité ont été préinstallés sur le disque dur
- Guide d'installation rapide

Attention !

Tous droits réservés. Les produits cités dans ce manuel sont uniquement mentionnés à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales ou déposées des sociétés concernées. Ce périphérique a été conçu pour être utilisé à la maison ou au bureau.

Attention ! Ce périphérique est conforme à la norme EN55022, catégorie A. Il peut provoquer des perturbations radio dans les zones d'habitation. L'utilisateur est alors dans l'obligation de prendre les mesures appropriées et d'assumer la responsabilité et les coûts qui en résultent. Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité de dispositifs d'assistance médicale.

Freecom ne peut être tenu responsable de dommages, de pertes de données ou des dommages consécutifs, quels qu'ils soient (y compris, sans limitation, les dommages dus à des pertes de profits commerciaux, à une interruption d'activité, à une perte d'informations commerciales ou à d'autres pertes financières) résultant de l'usage ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit Freecom, même si Freecom a été informé des risques de tels dommages.

Nous nous réservons le droit de mettre nos produits à jour en fonction des progrès technologiques.

Manuel de l'utilisateur

Généralités	page	4
Mesures de précaution	page	5
Freecom Hard Drive XS 3.0	page	6
Sauvegarde des données Freecom	page	6

FR

Chapitre 1 :

Installation du matériel	page	7
--------------------------------	------	---

Chapitre 2 :

Installation du pilote	page	7
------------------------------	------	---

Chapitre 3 :

Partitionner votre Freecom Hard Drive XS 3.0	page	8
--	------	---

Généralités

Pour assurer un fonctionnement correct de ce produit, les configurations matérielle et logicielle doivent être les suivantes.

Système requis

L'emploi du Freecom Hard Drive XS 3.0 nécessite les composants suivants :

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz ou plus puissant
- 512 Mo de RAM ou plus puissant
- Port USB 3.0 ou USB 1.1/2.0 disponible*
- Connection Internet pour l'enregistrement de la garantie en ligne et pour les mises à jour et téléchargements de logiciel.
- Système d'exploitation : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

* USB 3.0 présente une compatibilité descendante avec USB 1.1/2.0. Pour assurer une performance optimale du Freecom Hard Drive XS 3.0, votre PC devrait être équipé d'un port USB 3.0.

Mesures de précaution

Pour vous assurer que votre Freecom Hard Drive XS 3.0 fonctionne correctement, veuillez observer les précautions suivantes. Si celles-ci ne sont pas respectées, la garantie peut être annulée et le Freecom Hard Drive XS 3.0 risque d'être endommagé.

- Désactivez le Freecom Hard Drive XS 3.0 par le biais du système d'exploitation (option permettant de débrancher ou d'éjecter un périphérique dans la barre des tâches Windows) avant de débrancher le câble, faute de quoi des données risquent d'être perdues.
- Ne laissez pas tomber le Freecom Hard Drive XS 3.0 ou ne l'exposez pas à d'autres chocs mécaniques brusques, qui pourraient occasionner des pertes de données ou endommager le disque dur.
- N'utilisez pas le Freecom Hard Drive XS 3.0 si la température ambiante est inférieure à 10°C ou supérieure à 35°C.
- Si le Freecom Hard Drive XS 3.0 est déplacé d'un environnement frais vers un environnement plus chaud, laissez-le s'adapter à la température ambiante avant de l'utiliser. En effet, de la condensation peut se former à l'intérieur du lecteur et nuire à son bon fonctionnement.
- Ne posez pas de liquides ou de boissons sur le Freecom Hard Drive XS 3.0. Si des liquides sont renversés et entrent en contact avec des composants électroniques à l'intérieur du boîtier du lecteur, celui-ci sera endommagé et ne fonctionnera plus correctement.
- N'utilisez pas le Freecom Hard Drive XS 3.0 dans un environnement poussiéreux. Trop de poussière à l'intérieur du lecteur peut endommager l'électronique interne et empêcher le fonctionnement correct du lecteur.
- Le fait d'ouvrir le Freecom Hard Drive XS 3.0 annule la garantie.
- USB 3.0 présentant une compatibilité descendante avec USB 1.1/2.0, le Hard Drive XS 3.0 peut être connecté à tous les ports USB. Cependant, la performance du Freecom Hard Drive XS 3.0 (vitesse de transfert de données) sera notablement plus faible s'il est connecté à un port USB 1.1/2.0 plutôt qu'à un port USB 3.0.
- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec le Hard Drive XS 3.0.

Freecom Hard Drive XS 3.0

Le transfert de données à grande vitesse via l'interface USB 3.0 en fait l'outil idéal pour le stockage de données, le partage de fichiers, l'archivage, le audio playback et toutes les applications nécessitant un accès rapide à des fichiers.

Pour des raisons pratiques, le disque dur Freecom Hard Drive XS 3.0 a été partitionné (1 partition) et préformaté (système de fichiers FAT32). Le format FAT32 assure une interchangeabilité maximale entre le Freecom Hard Drive XS 3.0 et d'autres ordinateurs. Si vous choisissez de formater le Freecom Hard Drive XS 3.0 dans un autre système de fichiers (par ex. NTFS), sachez que vous pourrez rencontrer des problèmes si vous connectez le Freecom Hard Drive XS 3.0 à une autre ordinateur que celui avec lequel vous l'avez formaté.

Sauvegarde des données Freecom

Les manuels d'utilisateur et logiciels complémentaires (s'ils existent) ont été mémorisés sur le disque dur. Il est recommandé de copier ces fichiers après le de votre ordinateur (« Mes documents »/« Freecom »). Vous disposez ainsi à tout moment d'une copie de sauvegarde pour le cas où vous reformateriez le lecteur (par mégarde) ou que vous effaceriez les fichiers.

Une sauvegarde des fichiers concernés sur votre ordinateur depuis le disque dur externe peut être réalisée de la manière la plus simple.

1. Cliquez sur le bouton « Save Freecom files ».
2. Toutes les données fournies sur le disque dur Freecom sont sauvegardées sous « Mes documents » dans le dossier « Freecom ».



Chapitre 1 : Installation du matériel



1. Connectez le câble USB à un port de votre Freecom Hard Drive XS 3.0.



2. Connectez le câble d'alimentation au Freecom Hard Drive XS 3.0 et branchez le module d'alimentation lui-même au secteur.



3. Connectez le câble à un port de votre ordinateur.

Désactivez le Freecom Hard Drive XS 3.0 par le biais du système d'exploitation (option permettant de débrancher ou d'éjecter un périphérique dans la barre des tâches Windows) avant de débrancher le câble, faute de quoi des données risquent d'être perdues.

Chapitre 2 : Installation du pilote

Aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire pour Windows XP / Vista et Windows 7. Les pilotes requis sont automatiquement installés par le système d'exploitation lors du branchement du lecteur.

Chapitre 3 : Partitionner votre Freecom Hard Drive XS 3.0

3.1 Généralités

Votre Freecom Hard Drive XS 3.0 a été partitionné et formaté pour vous offrir le maximum de capacité et de compatibilité. Le système de fichiers FAT32 a été retenu pour vous permettre de lire vos données sur n'importe quel ordinateur courant. Nous vous conseillons de ne pas changer la configuration initiale de votre Freecom Hard Drive XS 3.0.

Pour certains utilisateurs cependant, un système de fichiers différent pourra être mieux approprié. Ce manuel indique les limitations actuelles des systèmes de fichiers les plus courants et donne les instructions vous permettant d'adapter le Freecom Hard Drive XS 3.0 à vos besoins.

3.2 Caractéristiques des systèmes de fichiers

Se reporter aux tableaux ci-dessous pour un aperçu des caractéristiques :

Systèmes de fichiers pris en charge par différents systèmes d'exploitation

Système de fichiers Système d'exploitation	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP/Vista/7	oui	oui	oui	non
Mac OS X	oui	oui	oui (seulement lire)	oui

Taille maximale d'une partition

Système de fichiers Système d'exploitation	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP/Vista/7	4 Go*	32 Go	16 To	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 Go	-	2 To
Mac OS X 10.2.x	-	128 Go	-	8 To
Mac OS X 10.3.x	-	(-> 128 Go)	-	16 To
Mac OS X 10.4.x	-	(-> 128 Go)	-	16 To
Mac OS X 10.5.x	-	(-> 128 Go)	-	16 To
Mac OS X 10.6.x	-	(-> 128 Go)	-	16 To

* Les partitions FAT de plus de 2 Go ne peuvent uniquement être prises en charge que par Windows XP / Vista / 7.

Exemple de plusieurs partitions et systèmes de fichiers différents sur un Freecom Hard Drive XS 3.0

Système de fichiers Capacité totale du Freecom Hard Drive XS 3.0	NTFS	FAT32
1 To	970 Go	30 Go

Remarque : L'écriture sur des disques durs formatés en NTFS n'est possible que sous Windows XP / Vista / 7.

L'exemple ci-dessus représente une solution appropriée pour les utilisateurs de Windows XP / Vista / 7 devant parfois partager des données avec des Macs.

Pour le stockage des données sous Windows XP / Vista / 7, les deux partitions peuvent être utilisées. Etant donné que le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge par Mac, les données devant être partagées avec ces systèmes d'exploitation doivent être stockées sur la partition FAT32.

Suivre les étapes suivantes pour adapter le Hard Drive XS 3.0 à vos besoins.

3.3 Partitionner votre Freecom Hard Drive XS 3.0 sous Windows XP/ Vista/7


3.3.1 Supprimer une partition sur le Freecom Hard Drive XS 3.0, sous Windows XP/Vista et 7

1. Cliquer l'icône "Poste de travail" sur le bureau avec le bouton droit de la souris.
2. Sélectionner l'option "Gérer".
3. Sélectionner l'option "Stockage"-> "Gestionnaire de disque".
4. Sélectionner votre disque dur externe et cliquer à droite sur la partition.
5. Sélectionner "Supprimer la partition" et confirmer en cliquant sur "Oui". La partition est supprimée.


3.3.2 Créer une partition sur le Freecom Hard Drive XS 3.0, sous Windows XP/ Vista/7

Les étapes suivantes vous guideront dans le processus de création de partitions sur votre Freecom Hard Drive XS 3.0. Ensuite, votre Freecom Hard Drive XS 3.0 sera prêt à être utilisé et une lettre de lecteur lui sera attribuée.


1. Cliquer l'icône "Poste de travail" sur le bureau avec le bouton droit de la souris.
2. Sélectionner l'option "Gérer".
3. Sélectionner l'option "Stockage"-> "Gestionnaire de disque".
4. Sélectionner le disque dur qui est "non alloué". Assurez-vous que le disque complet est bien "non alloué".

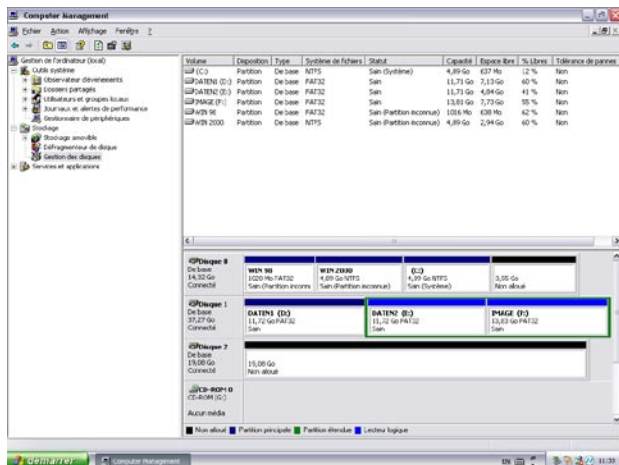


5. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le secteur "non alloué" et sélectionner l'option "Nouvelle partition". L'assistant pour la création de partition s'affiche. Cliquer sur "Suivant".

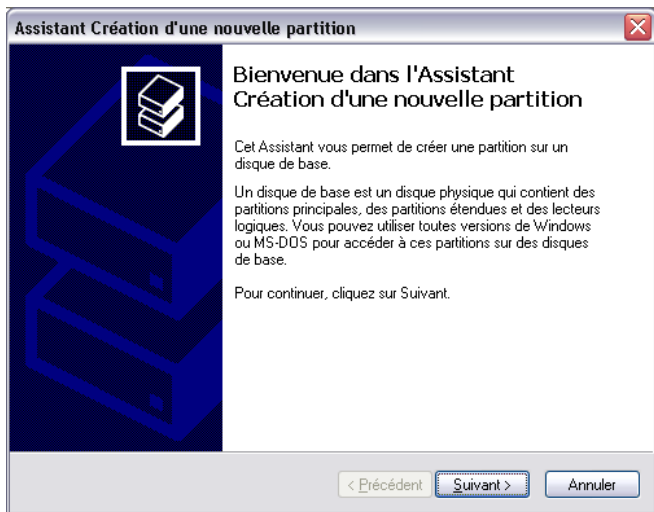

- Sélectionner "Partition principale" et cliquer sur "Suivant".

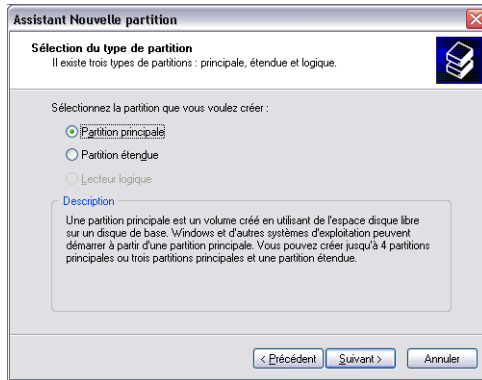


- Il est maintenant possible de définir la taille de la partition. Cliquer sur "Suivant" si une seule partition doit être créée. Voir le chapitre suivant (Créer deux partitions ou plus sur le Freecom Hard Drive XS 3.0, sous Windows XP/Vista/7) pour créer plus d'une partition.

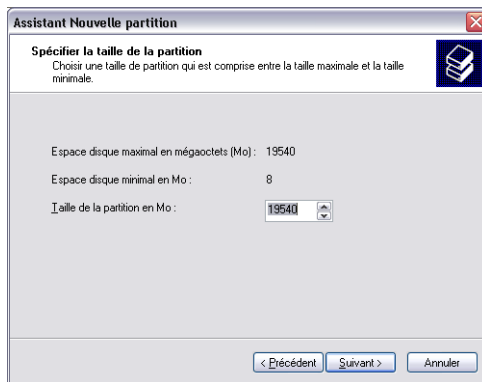


- Attribuer une lettre de lecteur à votre disque dur. Normalement il suffit d'accepter les options par défaut. Cliquer sur "Suivant".

- Sélectionner l'option de formatage "Formater cette partition avec les paramètres suivants". Sélectionner soit "FAT32" ou "NTFS", la "taille d'unité d'allocation" doit rester sur "Par défaut". Sélectionner enfin "Effectuer un formatage rapide" et cliquer sur "Suivant".

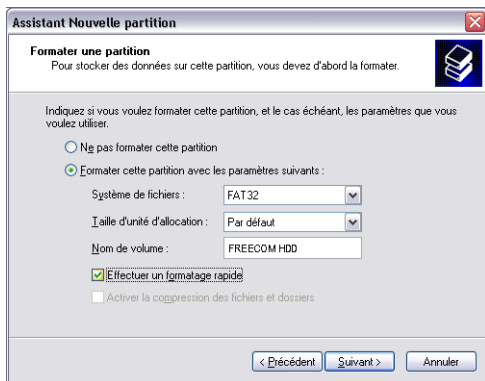

- Cliquer sur "Terminer" pour achever de partitionner votre Freecom Hard Drive XS 3.0. Votre Freecom Hard Drive XS 3.0 va maintenant être formaté et sera ensuite prêt à l'emploi.

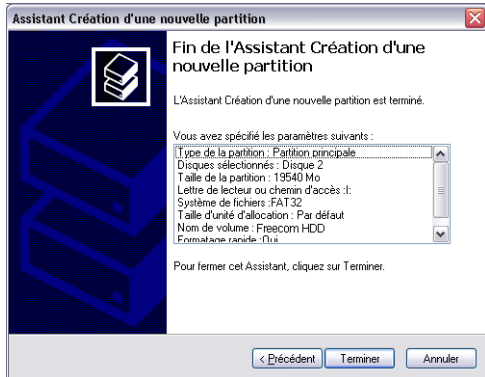


3.3.3 Créer deux partitions ou plus sur le Freecom Hard Drive XS 3.0, sous Windows XP/Vista et 7


1. Répéter les étapes du chapitre précédent (Créer une partition sur le Freecom Hard Drive XS 3.0, sous Windows XP/Vista/7) afin de créer la première partition.
2. Cliquer l'icône "Poste de travail" sur le bureau avec le bouton droit de la souris.
3. Sélectionner l'option "Gérer".
4. Sélectionner l'option "Stockage"-> "Gestionnaire de disque".
5. Cliquer à droite sur le secteur "non alloué" de votre Freecom Hard Drive XS 3.0 et sélectionner l'option "Nouvelle partition". La fenêtre "Assistant de nouvelle partition" s'affiche. Cliquer sur "Suivant".
6. Sélectionner "Partition étendue" et cliquer sur "Suivant".

FR


3

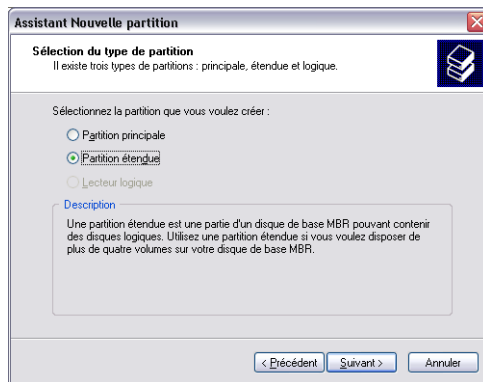


7. Il est maintenant possible de définir la taille de la partition. Enter la taille et cliquer sur "Suivant".

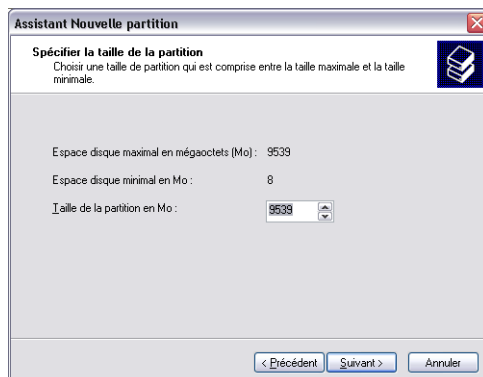

- 14

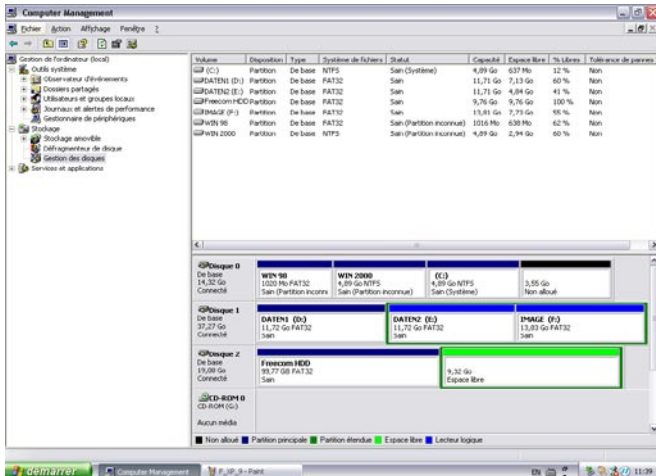

9. Cliquer à droite sur cet "espace libre" et sélectionner "Nouveau lecteur logique". La fenêtre "Assistant de nouvelle partition" s'affiche. Cliquer sur "Suivant".

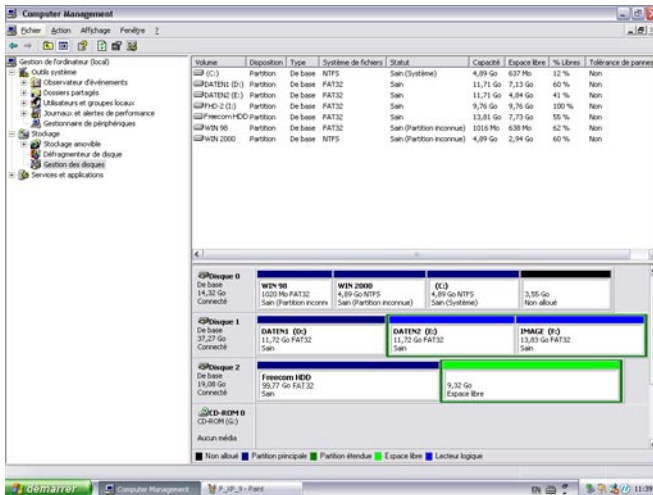

10. Le "Lecteur logique" est déjà sélectionné. Cliquer sur "Suivant".
11. Enter la taille de la partition et cliquer sur "Suivant".
12. Attribuer une lettre de lecteur et cliquer sur "Suivant".
13. Sélectionner l'option de formatage "Formater cette partition avec les paramètres suivants". Sélectionner soit "FAT32" ou "NTFS", la "taille d'unité d'allocation" doit rester sur "Par défaut". Sélectionner enfin "Effectuer un formatage rapide" et cliquer sur "Suivant".
14. Cliquer sur "Terminer" pour achever le partitionnement. Votre partition va maintenant être formatée et sera ensuite prête à l'emploi.

GARANTIE

(valable uniquement en l'Europe/TR)

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Freecom et nous espérons que vous en seriez content.

D'abord, nous vous conseillons de lire le guide d'installation rapide et d'éventuels manuels électroniques et/ou imprimés.

En cas de problèmes, nous vous conseillons de visiter notre site Internet Freecom (www.freecom.com) où vous trouvez une base de données FAQ (Foire Aux Questions), avant que vous vous mettiez en contact avec notre service d'assistance.

Votre garantie

Le support technique par téléphone et Internet fait parti de votre achat d'un produit Freecom.

Freecom garantit pendant une période indiquée ci-dessous, commençant au jour d'achat, que ses produits n'ont pas de défauts matériel ou de fabrication. Dans le cas ou, pendant cette période de garantie, le produit se montre défectueux à cause d'un défaut du matériel ou de la fabrication, Freecom s'engage, uniquement à sa propre discrétion, de réparer ou de remplacer le produit ou les pièces défectueuses, sans frais pour le travail ou pour les pièces de rechange, sous les conditions présentées ci-dessous.

Conditions

Cette garantie sera accordée uniquement si la facture originale ou le reçu d'achat (avec la date d'achat, la référence du produit et le numéro de série) est présenté avec le produit défectueux et avec un numéro RMA, obtenu du site web Freecom ou d'un Centre de Service Freecom. Freecom se réserve le droit de refuser les services de garantie gratuits si on ne peut pas prouver la date d'achat du produit. La garantie ne s'applique pas si le numéro RMA est manquant, si le numéro de série a été changé, enlevé ou rendu illisible.

Cette garantie couvre seulement les éléments du produit qui étaient emballés ensemble avec le produit. La garantie ne s'applique pas aux cas suivants : (a) tout consommable livré avec le produit, tel que média ou batteries ; (b) dégâts ou pertes de logiciels, de données ou de médias amovibles ; (c) dégâts qui sont les conséquences d'adaptations, de changements ou de réglages du produit, faits sans autorisation écrite de Freecom; (d) tentative de réparation par quelqu'un sans autorisation de Freecom; (e) accidents, dommage de la foudre, de l'eau ou du feu ou d'autres dommages de ce type, provoqués hors du contrôle raisonnable de Freecom.

En ce qui concerne tous les services donnés par nos soins, Freecom n'est pas responsable des dégâts, des pertes de programmes, de données ou toutes autres informations stockées sur des médias ou dans quelconque partie du produit donné pour réparation. Freecom n'est pas tenu au versement des dommages et intérêts pour des pertes d'exploitation dans le cas d'un échec du système. Assurez-vous d'exclure de votre renvoi vers Freecom, toutes pièces non couvertes par la garantie. Freecom n'est pas tenu au versement de dommages-intérêts en cas de pertes ou d'endommagement de ces pièces. Freecom n'est pas responsable de changements de contenu, effacements ou modifications du disque dur, par suite d'une réparation.

Les pièces de réparation et d'échange seront fournies sur la base d'échange et sont neuves, équivalentes à neuves ou remises en état. Toutes pièces et tous produits échangés sont la propriété de Freecom. La période de garantie des produits ou pièces réparées ou remplacées sous garantie, sera la solde de la garantie d'origine. Les réparations ou remplacements sur des produits ou pièces hors garantie seront garanties pour une période de **6 (six)** mois.

